




## Montage sur: BMW Série 3 (F30/F31)



Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, sous la boîte à gants coté passager (1). Dévisser les 2 vis de 10 sous la boîte à gants (2)(voir encadré).



Débrancher le plafonnier (3) et extraire dans sa totalité le carter sous la boîte à gants.

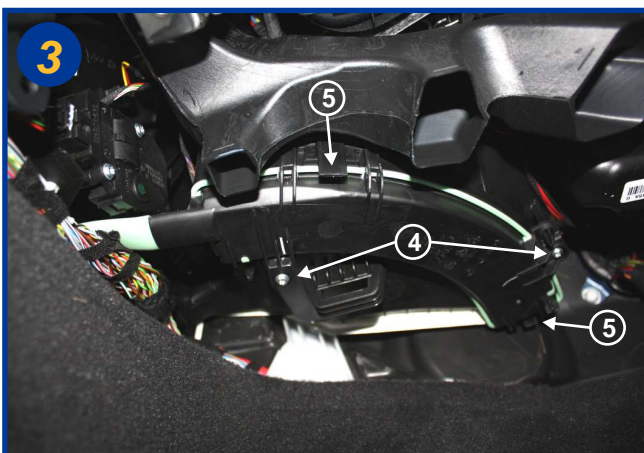

Dévisser les 2 vis torx T15 (4), puis écarter les pattes de maintien (5) pour extraire le couvercle du boîtier filtrant.



Sortir le filtre usagé et procéder à son remplacement, Le remontage s'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes**