





## Montage sur: NISSAN X TRAIL I Phase II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).

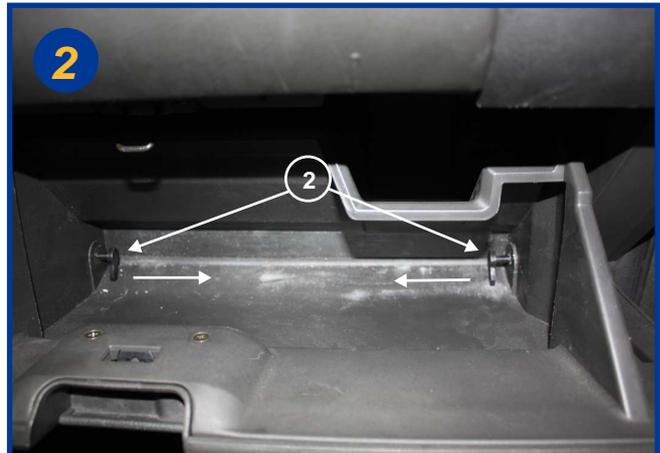

Ouvrir la boîte à gants, faire sortir les 2 targettes (2) dans le sens des flèches et extraire la boîte à gants.

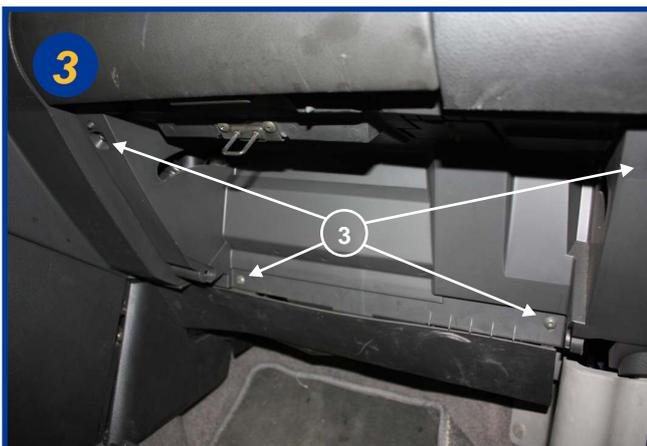

Dévisser les 4 vis torx (3).



Dévisser les 2 vis torx (4), puis ouvrir la trappe (5) pour retirer le connecteur qui se trouve sur le couvercle de la trappe. (sur la photo le connecteur se trouve à l'endroit des 2 picots blancs)

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**

**1/2**



## Montage sur: NISSAN X TRAIL I Phase II



Extraire tout l'ensemble en prenant soin de dégrafer le clips situé au milieu du carter inférieur (6).



Ecarter la connectique (7) et ouvrir le boîtier filtrant en tirant sur les 2 fermetures (8) du couvercle.



Extraire le filtre usagé et le remplacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**

**2/2**